


Cayin®

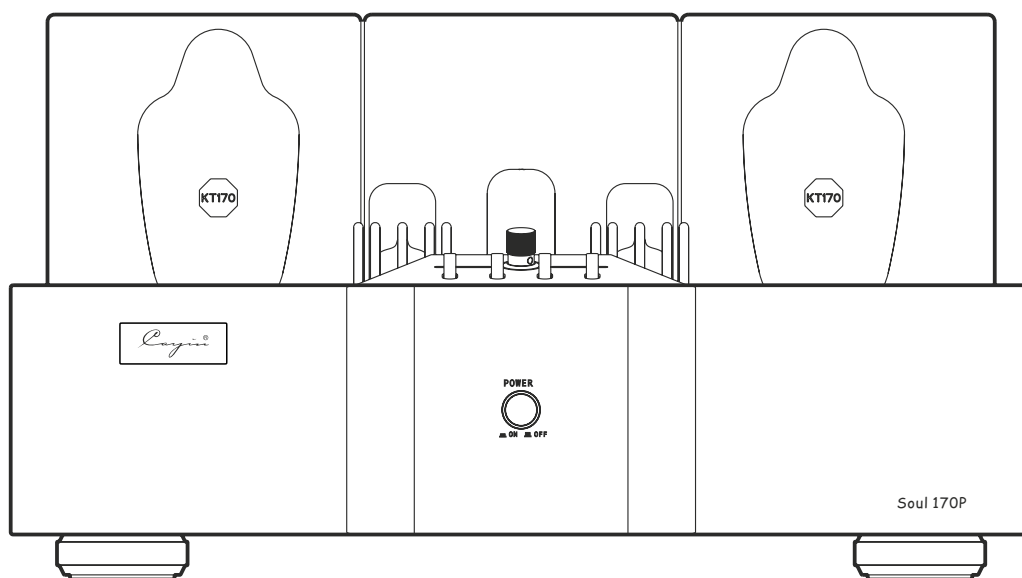

Soul 170P | Röhrenendstufe

Bedienungsanleitung

REV: 1.0 20250321







[REDACTED]

[REDACTED]


[REDACTED]


[REDACTED]



①



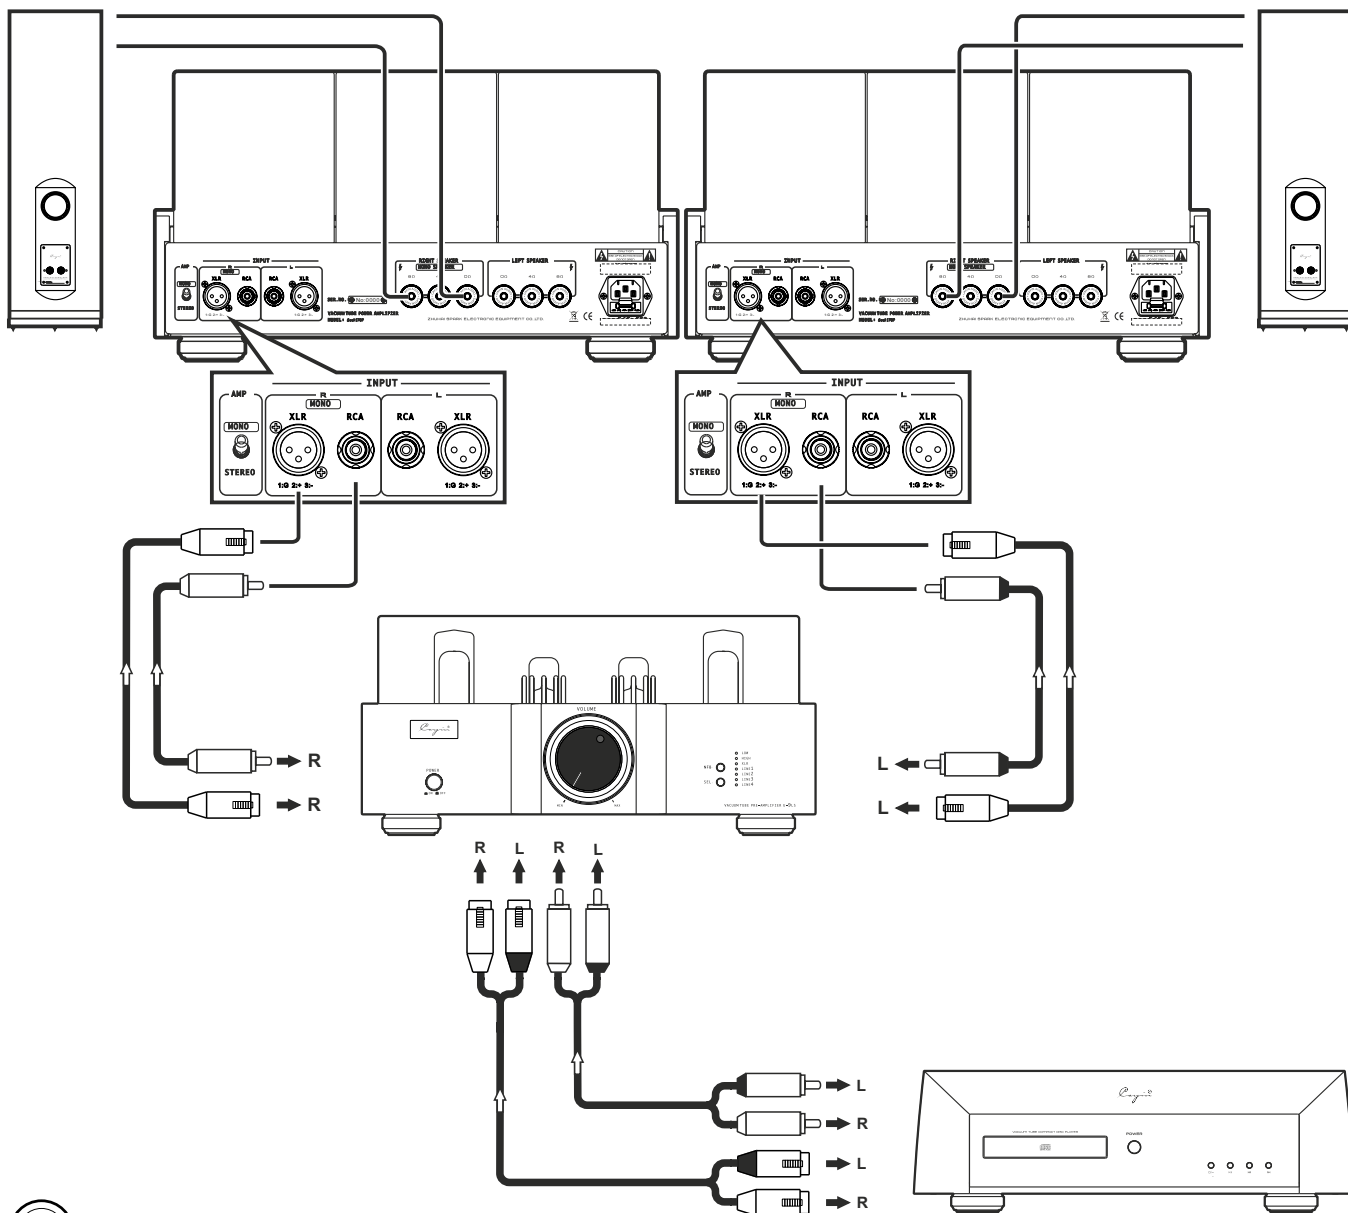

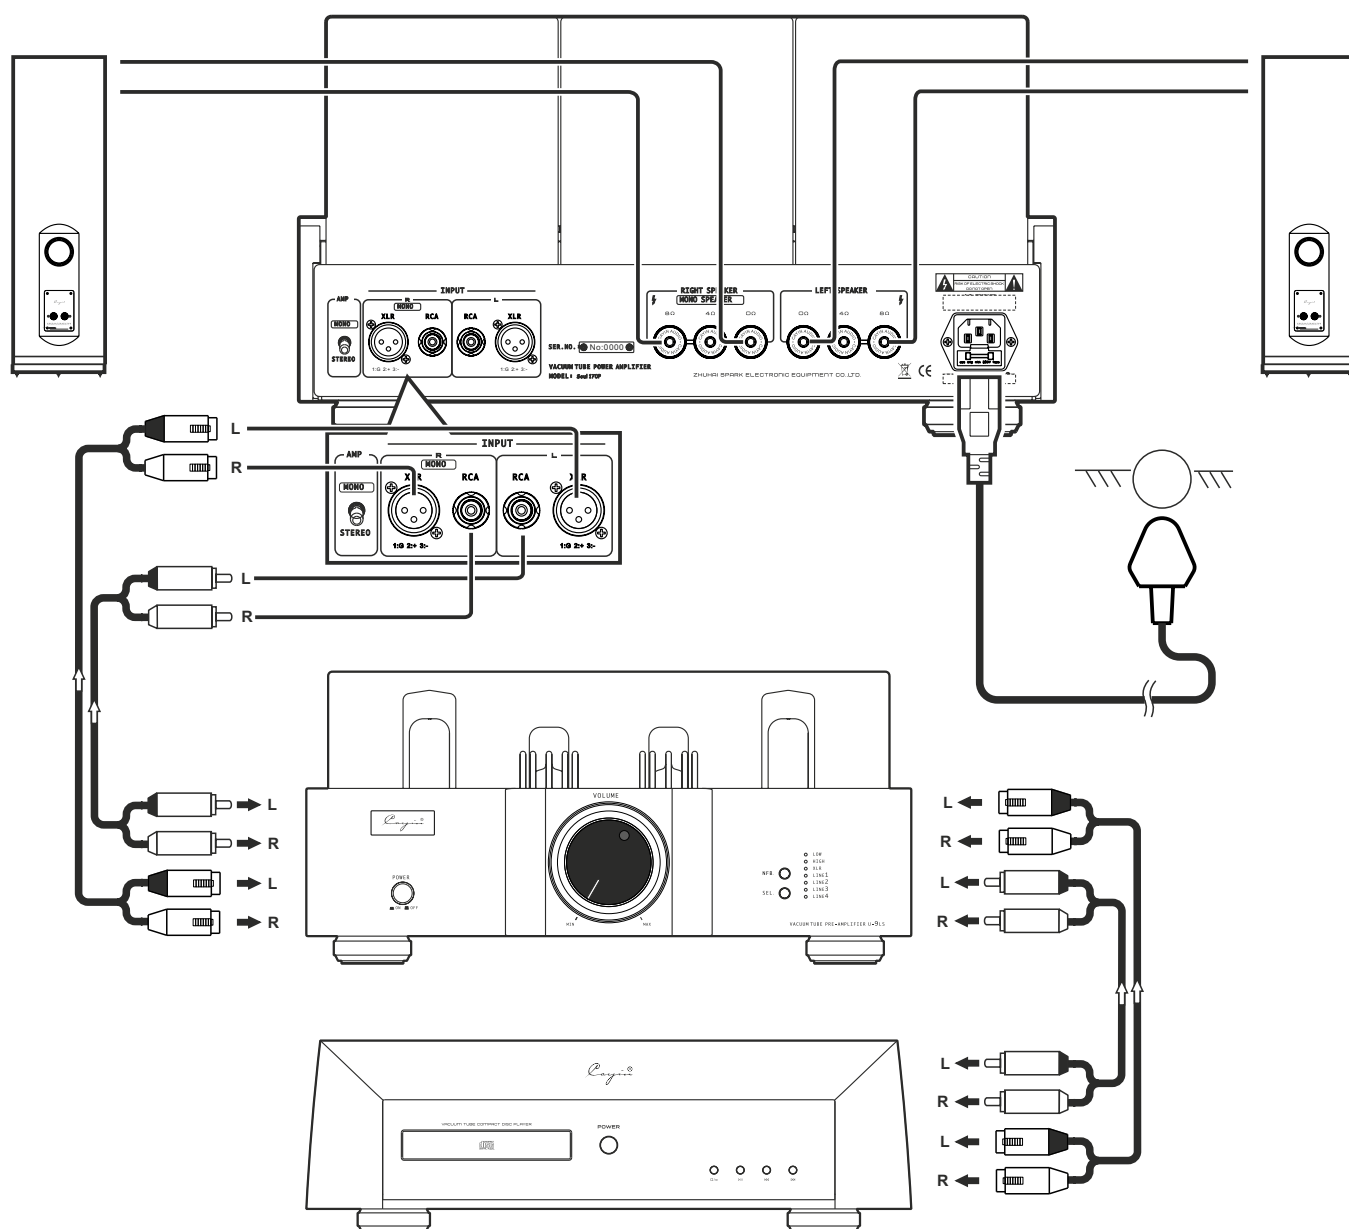


[REDACTED]

[REDACTED]

So installieren Sie Vakuumröhren

So installieren Sie 9-polige Vakuumröhren

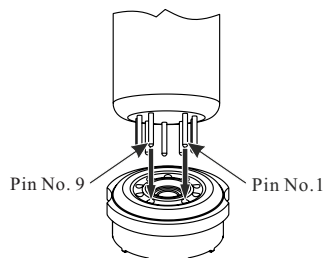

Geeignete Vakuumröhren:


12AU7(ECC82), 12AX7(ECC83), 5BK7, 12BH7, 12AT7 (ECC81), 6922 (ECC88) und andere 9-polige Röhren

Anleitung zum Auswechseln und Einbau der Röhren:

Um eine 9-polige Vakuumröhre einzubauen, richten Sie die Stifte der Vakuumröhre an den Löchern der Röhrenfassung aus und stecken Sie die Röhre senkrecht von oben nach unten ein (wie in der Abbildung oben gezeigt).

▲ Bitte beachten Sie, dass Sie beim Einbau der 9-poligen Vakuumröhre auf die Ausrichtung der Stifte der Vakuumröhre mit den Löchern der Röhrenfassung achten müssen. Andernfalls kann ein falscher Einbau zu einer Beschädigung der Vakuumröhre führen und die ordnungsgemäße Funktion des Verstärkers beeinträchtigen, was zu einem Ausfall des Verstärkers führen kann.

So installieren Sie 9-polige Vakuumröhren

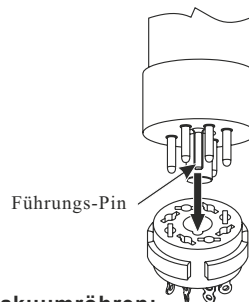

Geeignete Vakuumröhren:

Kt150, Kt170, Kt88, 6550, EI34, 6V6, 6SN7, 6SL7, 5AR4, und andere

Anleitung zum Auswechseln und Einbau der Röhren:

Um eine achtpolige Vakuumröhre zu installieren, richten Sie den Positionierungsstift der Röhre an den Nuten in den Positionierungslöchern der Röhrenfassung aus und setzen Sie die Röhre durch vertikales Hoch- und Runterziehen ein (wie in der Abbildung oben gezeigt).

▲ Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Installation der achtpoligen Vakuumröhre auf die Ausrichtung des Positionierungsstifts der Vakuumröhre mit der Positionierungsbohrung der Röhrenfassung achten müssen. Andernfalls kann eine falsche Insertion zu einer Beschädigung der Vakuumröhre führen und die ordnungsgemäße Funktion des Verstärkers beeinträchtigen, was zu einem Ausfall des Verstärkers führen kann.